DARAMIO

Moderne Spiegel mit LED-Beleuchtung für jedes Interieur.

Spiegelheizung

Handbuch- / Installationsanweisungen

Spiegelheizung

TECHNISCHE MERKMALE

- Die Heizmatte verhindert das Beschlagen des Spiegels und hält den mittleren Bereich stets gut sichtbar.
- Die Heizmatte wird über den integrierten Touchschalter eingeschaltet.

SPEZIFIKATIONEN

Positionierung	In der Mitte des Spiegels
Rozměr topné rohože	Velikost topné rohože se přizpůsobuje rozměru zrcadla, vždy volíme maximální možnou velikost.
Position des Touchschalters für die Heizmatte	Im unteren Bereich mittig am Spiegel.
Příkon	~ 1,5-2,5 W/dm2
Napájení komponentu	230 V AC

STEUERUNG DER HEIZMATTE

1. Nach dem Anschluss des Spiegels an den Strom beginnt der Touchschalter für die Heizmatte weiß zu leuchten.

2. Durch kurzes Drücken/Berühren des Schalters wird die Heizfunktion der Heizmatte eingeschaltet, der Schalter leuchtet rot.

3. Das Beschlagen beginnt innerhalb von etwa zwei Minuten zu verschwinden, nach fünf Minuten ist der Spiegel vollständig klar.

4. Dank der manuellen Steuerung haben Sie die Heizung vollständig unter Kontrolle; nach dem Aufheizen genügt es, sie durch erneutes Drücken des Touchschalters auszuschalten.

Empfohlene Anschlussmöglichkeiten des Spiegels an das Stromnetz

Wenn Sie ein anderes Zusatzkomponente für den Spiegel gewählt haben, finden Sie das Anschlussdiagramm in der Anleitung des jeweiligen Komponenten.

Option 1:

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte an das Stromnetz bei Auswahl eines Touch-Schalters/Sensorschalters.

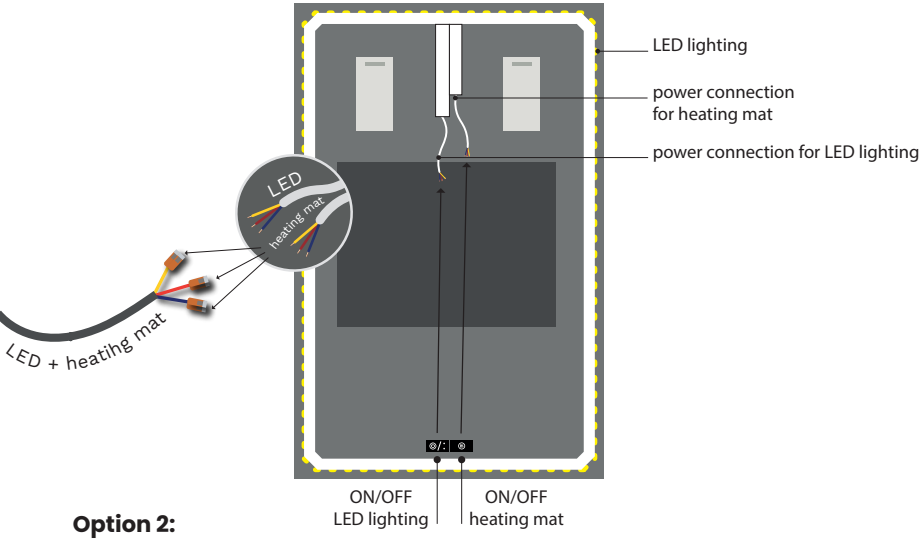

Option 2:

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte an das Stromnetz bei Auswahl eines externen Schalters.

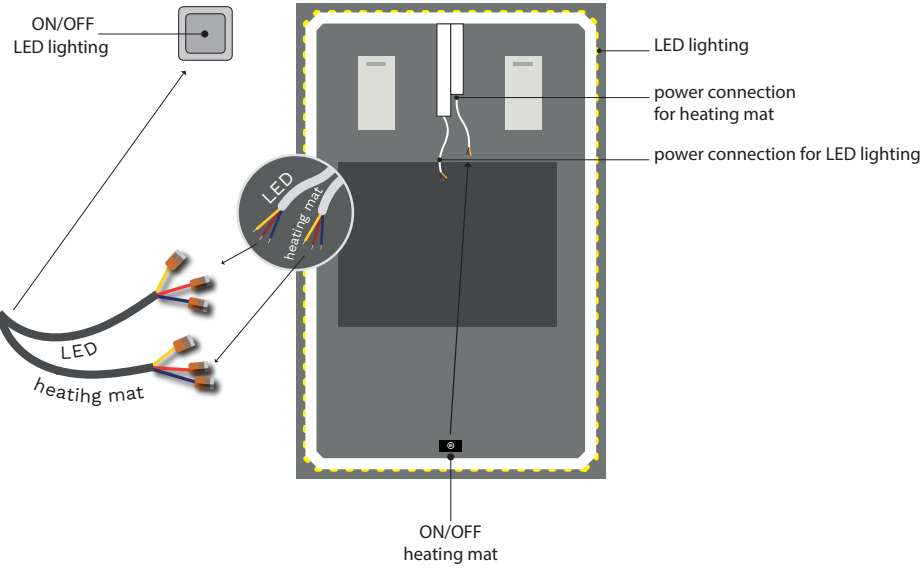

Jede Komponente hat eine eigene Anleitung mit Anschlussdiagramm.

Empfohlene Anschlussmöglichkeiten des Spiegels an das Stromnetz

Option 3:

Anschluss der LED-Beleuchtung des Spiegels und der Heizmatte an das Stromnetz bei Auswahl eines externen Schalters über ein einziges Zuleitungskabel.

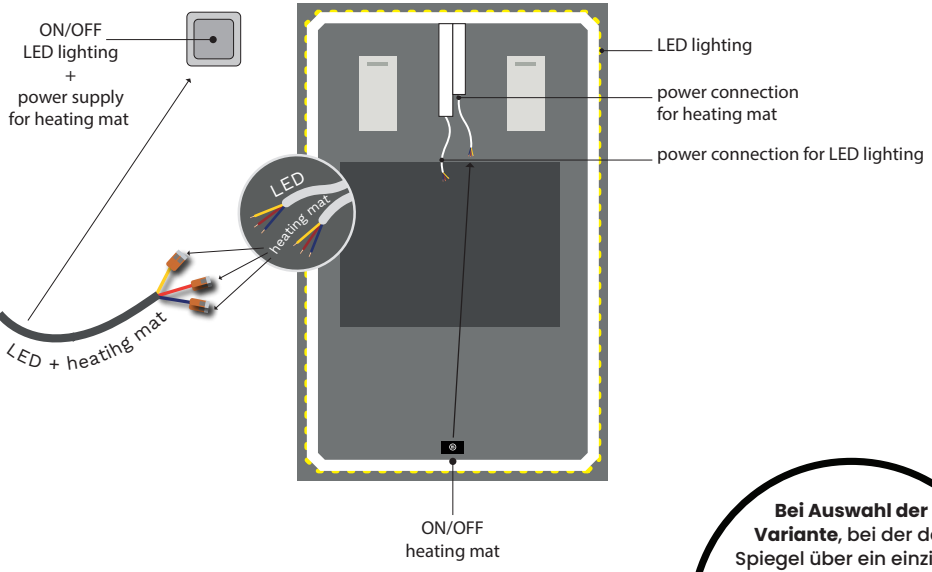

Bei Auswahl der Variante, bei der der Spiegel über ein einziges Zuleitungskabel versorgt wird:

kann die Heizmatte erst eingeschaltet werden, nachdem die LED-Beleuchtung über einen externen Schalter eingeschaltet wurde.



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt ausgewählt haben.

Verkäufer:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
Tschechien
IHK-Nummer: 29460522, Steuernummer: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Hersteller:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
IHK-Nummer: 10888560

www.daramio.de